
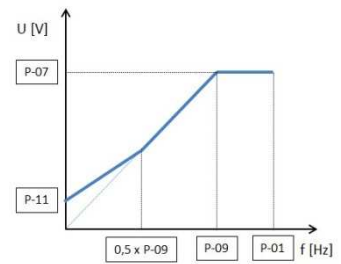


EASY-LINE

ER804 Frequenzumrichter

Motordaten - Motorschutz - Kennlinien - Schlupfkompensation

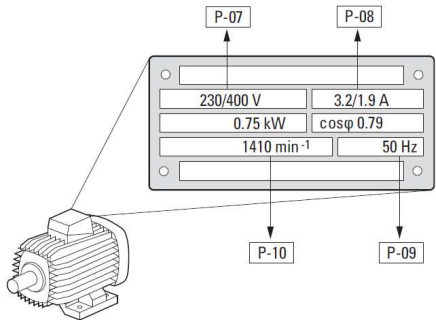

BLEMO® Frequenzumrichter

Siemensstraße 4
D-63110 Rodgau – Dudenhofen

Tel.: +49 / 6106 / 82 95-0
Fax: +49 / 6106 / 82 95-20
Internet: www.blemo.com
E-Mail: info@blemo.com

Inhalt

Gefahr! - Gefährliche elektrische Spannung!	3
Gewährleistungsausschluss und Haftungsbeschränkung	4
Allgemeines	5
Motordaten	5
Motor-Nennspannung (P-07)	6
Motor-Nennstrom (P-08)	6
Motor-Nennfrequenz (P-09).....	6
Motor-Nennzahl (P-10) (Umschaltung von Hz auf U/min, Schlupfkompensation)	7
Motorschutz	8
Thermischer Speicher Motor (P-33)	9
U/f-Kennlinie	9
f-max (P-01).....	10
Energieoptimierung (P-06)	10
Motor-Nennspannung (P-07)	10
Motor-Nennfrequenz (P-09).....	10
U-Boost (P-11)	10
Beispiele	11
Beispiel 1: Lineare U/f-Kennlinie	11
Beispiel 2: Lineare U/f-Kennlinie mit Spannungsanhebung	11
Beispiel 3: Energieoptimierung (automatische Kennlinienanpassung)	12
Beispiel 4: 87 Hz – Kennlinie	12

Gefahr! - Gefährliche elektrische Spannung!

- Gerät spannungsfrei schalten.
- Gegen Wiedereinschalten sichern.
- Spannungsfreiheit feststellen.
- Erden und kurzschließen.
- Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken.
- Die für das Gerät angegebenen Montagehinweise (IL) sind zu beachten.
- Nur entsprechend qualifiziertes Personal gemäß EN 50110-1/-2 (VDE 0105 Teil 100) darf Eingriffe an diesem Gerät/System vornehmen.
- Achten Sie bei Installationsarbeiten darauf, dass Sie sich statisch entladen, bevor Sie das Gerät berühren.
- Die Funktionserde (FE, PES) muss an die Schutz Erde (PE) oder den Potenzialausgleich angeschlossen werden.
- Die Ausführung dieser Verbindung liegt in der Verantwortung des Errichters.
- Anschluss- und Signalleitungen sind so zu installieren, dass induktive und kapazitive Einstreuungen keine Beeinträchtigung der Funktionen verursachen.
- Damit ein Leitungs- oder Aderbruch auf der Signalseite nicht zu undefinierten Zuständen führen kann, sind hard- und softwareseitig entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zu treffen.
- Schwankungen bzw. Abweichungen der Netzspannung vom Nennwert dürfen die in den technischen Daten angegebenen Toleranzgrenzen nicht überschreiten, andernfalls sind Funktionsausfälle und Gefahrenzustände nicht auszuschließen.
- NOT-AUS-Einrichtungen nach IEC/EN 60204-1 müssen in allen Betriebsarten wirksam bleiben. Entriegeln der NOT-AUS-Einrichtungen darf keinen Wiederanlauf bewirken.
- Einbaugeräte für Gehäuse oder Schränke dürfen nur im eingebauten Zustand betrieben und bedient werden.
- An Orten, an denen auftretende Fehler Personen- oder Sachschäden verursachen können, müssen externe Vorkehrungen getroffen werden, die auch im Fehler- oder Störfall einen sicheren Betriebszustand gewährleisten beziehungsweise erzwingen (z. B. durch unabhängige Grenzwertschalter, mechanische Verriegelungen usw.).
- Während des Betriebs können Frequenzumrichter heiße Oberflächen besitzen.
- Das unzulässige Entfernen der erforderlichen Abdeckung, die unsachgemäße Installation und falsche Bedienung von Motor oder Frequenzumrichter, kann zum Ausfall des Geräts führen und schwerste gesundheitliche Schäden oder Materialschäden verursachen.
- Bei Arbeiten an unter Spannung stehenden Frequenzumrichter sind die geltenden nationalen Unfallverhütungsvorschriften (z. B. BGV A3) zu beachten.
- Die elektrische Installation ist nach den einschlägigen Vorschriften durchzuführen (z. B. Leitungsquerschnitte, Absicherungen, Schutzleiteranbindung).
- Alle Arbeiten zum Transport, zur Installation, zur Inbetriebnahme und zur Instandhaltung dürfen nur von qualifiziertem
- Fachpersonal durchgeführt werden (IEC 60364 bzw. HD 384 oder DIN VDE 0100 und nationale Unfallverhütungsvorschriften beachten).
- Anlagen, in die Frequenzumrichter eingebaut sind, müssen ggf. mit zusätzlichen Überwachungs- und Schutzeinrichtungen gemäß den jeweils gültigen Sicherheitsbestimmungen, z. B. Gesetz über technische Arbeitsmittel, Unfallverhütungsvorschriften usw. ausgerüstet werden.
- Während des Betriebs sind alle Abdeckungen und Türen geschlossen zu halten.
- Der Anwender muss in seiner Maschinenkonstruktion Maßnahmen berücksichtigen, die die Folgen bei Fehlfunktion oder Versagen des Frequenzumrichters (Erhöhung der Motordrehzahl oder plötzliches Stehenbleiben des Motors) begrenzen, so dass keine Gefahren für Personen oder Sachen verursacht werden können, z. B. weitere unabhängige Einrichtungen zur Überwachung sicherheitsrelevanter Größen (Drehzahl, Fahrweg, Endlagen usw.), elektrische oder nichtelektrische Schutzeinrichtungen (Verriegelungen oder mechanische Sperren), systemumfassende Maßnahmen. Nach dem Trennen der Frequenzumrichter von der Versorgungsspannung dürfen spannungsführende Geräteteile und Leistungsanschlüsse wegen möglicherweise aufgeladener Kondensatoren nicht sofort berührt werden. Hierzu sind die entsprechenden Hinweisschilder auf dem Frequenzumrichter zu beachten.

Gewährleistungsausschluss und Haftungsbeschränkung

Die Informationen, Empfehlungen, Beschreibungen und Sicherheitshinweise in diesem Dokument basieren auf den Erfahrungen und Einschätzungen von BLEMO und berücksichtigen möglicherweise nicht alle Eventualitäten.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an ein Verkaufsbüro von BLEMO. Der Verkauf der in diesen Unterlagen dargestellten Produkte erfolgt zu den Bedingungen und Konditionen, die in den entsprechenden Verkaufsrichtlinien von BLEMO oder sonstigen vertraglichen Vereinbarungen zwischen BLEMO und dem Käufer enthalten sind. Es existieren keine Abreden, Vereinbarungen, Gewährleistungen ausdrücklicher oder stillschweigender Art einschließlich einer Gewährleistung der Eignung für einen bestimmten Zweck oder der Marktgängigkeit, außer soweit in einem bestehenden Vertrag zwischen den Parteien ausdrücklich vereinbart. Jeder solche Vertrag stellt die Verpflichtung von BLEMO abschließend dar.

Der Inhalt dieses Dokumentes wird weder Bestandteil eines Vertrages zwischen den Parteien noch führt er zu dessen Änderung. BLEMO übernimmt gegenüber dem Käufer oder Nutzer in keinem Fall eine vertragliche, deliktische (einschließlich Fahrlässigkeit), verschuldensunabhängige oder sonstige Haftung für außergewöhnliche, indirekte oder mittelbare Schäden, Folgeschäden bzw. –verluste irgendeiner Art – unter anderem einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden an bzw. Nutzungsausfälle von Geräten, Anlagen oder Stromanlagen, von Vermögensschäden, Stromausfällen, Zusatzkosten in Verbindung mit der Nutzung bestehender Stromanlagen, oder Schadensersatzforderungen gegenüber dem Käufer oder Nutzer durch deren Kunden – infolge der Verwendung der hierin enthaltenen Informationen, Empfehlungen und Beschreibungen. Wir behalten uns Änderungen der in diesem Handbuch enthaltenen Informationen vor. Fotos und Abbildungen dienen lediglich als Hinweis und begründen keine Verpflichtung oder Haftung seitens BLEMO.

Level 2	1 – Fundamental – keine weiteren Kenntnisse nötig 2 – Basic – Grundwissen empfehlenswert 3 – Fortgeschritten – Grundwissen notwendig 4 – Expert – Praxiserfahrung in dem Thema empfehlenswert
---------	--

Allgemeines


Die Geräte der Reihe **ER804** sind Frequenzumrichter zum Anschluss von Drehstrom-Asynchronmotoren. Werkseitig sind sie so konfiguriert, dass Motoren der entsprechenden Leistungsklasse ohne Veränderung der Einstellung betrieben werden können. Viele Standardfälle können damit abgedeckt werden.

In manchen Applikationen gibt es jedoch Anforderungen, die eine Anpassung über Parameter erforderlich machen. In dieser Applikation werden folgende Aspekte betrachtet:

- Anpassung an den angeschlossenen Motor
- Schlupfkompensation
- Motorschutz
- Einstellung der U/f-Kennlinie
- Energieoptimierung

Motordaten

Voraussetzung für einen ordnungsgemäßen Betrieb ist der richtige Anschluss (Stern / Dreieck) des Drehstrommotors an die Ausgangsklemmen des Gerätes. Maßgebend ist die Spannung, für die die Wicklungen ausgelegt sind.

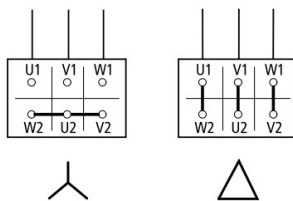


Gerät	Ausgangsspannung	Motor	Schaltungsart
ER804-...K	3 x 230 V	230 / 400 V	Dreieck
ER804-...4K	3 x 400 V	230 / 400 V 400 / 660 V	Stern Dreieck
ER804-...4K	3 x 400 V	230 / 400 V	Dreieck
Sonderfall: 87 Hz-Kennlinie (siehe Beispiel 4 weiter unten)			

Eine Anpassung an die Daten des angeschlossenen Motors kann mit folgenden Parametern vorgenommen werden:

- P-07 Motor-Nennspannung
- P-08 Motor-Nennstrom
- P-09 Motor-Nennfrequenz
- P-10 Motor-Nennzahl

Die entsprechenden Werte können dem Typenschild des Motors oder dem Datenblatt des Motorherstellers entnommen werden. Sie dienen der Einstellung des Motorschutzes, und definieren die U/f-Kennlinie.

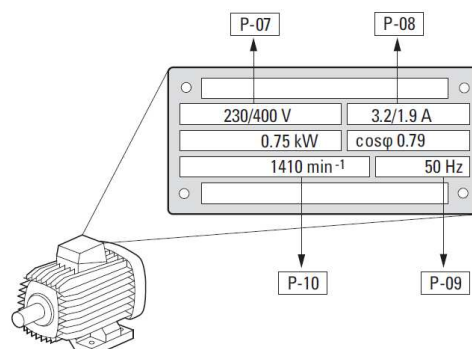

Motor-Nennspannung (P-07)

Motor-Nennspannung (Typenschild-Angabe) unter Berücksichtigung der Schaltungsart (Stern / Dreieck). Dieser Wert definiert die maximale Ausgangsspannung des Frequenzumrichters. Ist die Ausgangsfrequenz höher als die Nennfrequenz des Motors (P-09), bleibt die Ausgangsspannung auf dem mit P-07 eingestellten Wert. Siehe hierzu auch den Abschnitt „U/f-Kennlinie“.

Die Geräte der Reihe ER804 besitzen eine Spannungskompensation. Das heißt, dass eventuelle Netzspannungsschwankungen ausgeglichen werden, um die Ausgangsspannung des Frequenzumrichters auf dem entsprechenden Wert zu halten. Mit P-07 = 0, ist die Spannungskompensation ausgeschaltet. Die max. Ausgangsspannung des Gerätes entspricht dann der eingangsseitig angeschlossenen Netzspannung.

In Ausnahmefällen ist eine abweichende Einstellung von P-07 erforderlich. Siehe hierzu den Abschnitt „87 Hz-Kennlinie“

PNU	Parameter	Name	Wertebereich	Werk
211.0	P-07	Motor Nennspannung	0 / 50 V ... U_e	U_e

U_e = Bemessungsspannung des Gerätes, z.B. 230 V oder 400 V, je nach Gerätetyp

Motor-Nennstrom (P-08)

Parameter P-08 „Motor-Nennstrom“ ist werkseitig auf den Bemessungsstrom I_e des Frequenzumrichters eingestellt. Er dient gleichzeitig als Einstellwert für den thermischen Schutz des Motors. Siehe auch den Abschnitt „Motorschutz“. Hat der Motor einen abweichenden Nennstrom, so ist dieser mit P-08 einzustellen, um einen Motorschutz zu gewährleisten.

Es ist zu beachten, dass der Strom eingestellt wird, der auch der Schaltungsart zugeordnet ist. Im oberen Beispiel ist dies 3,2 A bei 230 V (Dreieck) bzw. 1,9 A bei 400 V (Stern).

PNU	Parameter	Name	Wertebereich	Werk
210.0	P-08	Motor Nennstrom	$0.1 \cdot I_e$... I_e	I_e

I_e = Bemessungsstrom des Gerätes

Motor-Nennfrequenz (P-09)

Werkseitig ist dieser Parameter auf den Wert der Netzfrequenz (50 Hz in Europa, 60 Hz in USA) eingestellt und braucht somit auch in den meisten Fällen nicht verändert zu werden.


Werden Motoren angeschlossen, deren Frequenz von der Netzfrequenz abweicht (z.B. 200 Hz für schnell laufende Motoren), oder wird die 87 Hz-Kennlinie (siehe Abschnitt weiter unten) benutzt, ist der Einstellwert entsprechend anzupassen.

PNU	Parameter	Name	Wertebereich	Werk
216.0	P-09	Motor Nennfrequenz	20 ... 300 Hz	50 Hz bzw. 60 Hz

Motor-Nenndrehzahl (P-10) (Umschaltung von Hz auf U/min, Schlupfkompensation)

P-10 = 0: Eingabe / Anzeige der Ausgangsfrequenz in Hz

P-10 > 0: die auf die Drehzahl bezogenen Parameter (P-01, P-02, P-20...P-23) werden in U/min angezeigt. Darüber hinaus wird die Schlupfkompensation aktiviert, die dafür sorgt, dass die Motordrehzahl auch bei Belastungsänderungen konstant bleibt. Entspricht der für P-10 eingegebene Wert einer Synchrondrehzahl (z.B. 3000 U/min bei einem 2-poligen Motor bei 50 Hz) wird die Drehzahl in U/min angezeigt, jedoch keine Schlupfkompensation aktiviert.

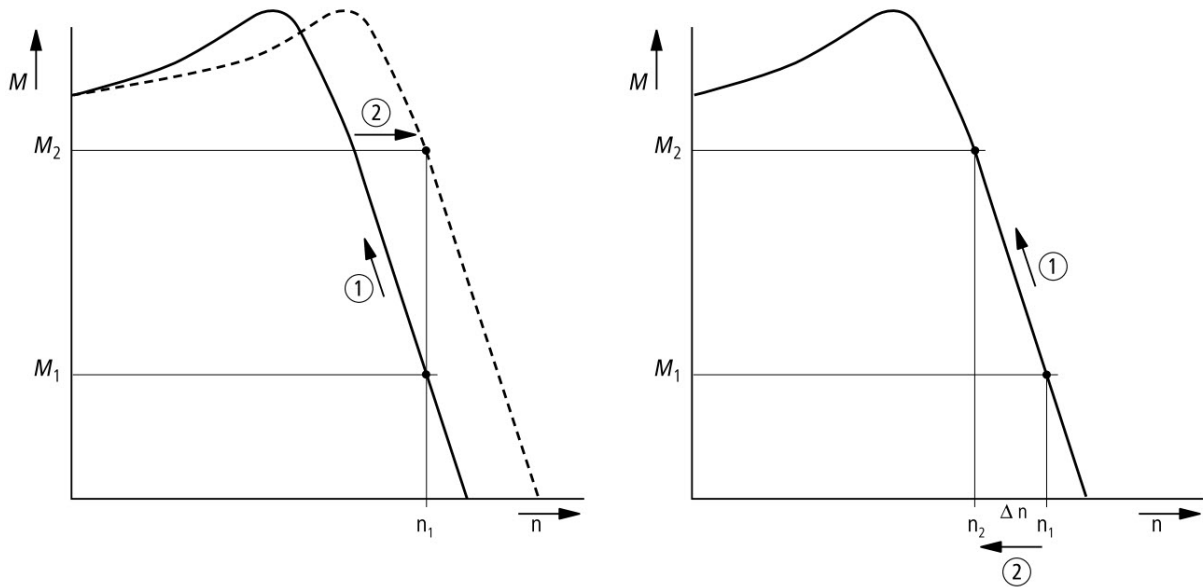

mit Schlupfkompensation

ohne Schlupfkompensation

Als Schlupf bezeichnet man die Differenz zwischen der synchronen Drehzahl aufgrund des Drehfeldes und der tatsächlichen Drehzahl des Motors. Das Typenschild im Beispiel auf Seite 5 zeigt eine Nenndrehzahl von 1410 U/min. Es gehört also zu einer 4-poligen Maschine, deren synchrone Drehzahl 1500 U/min beträgt. Zwischen Leerlauf und Nennlast gibt es also einen Schlupf von 90 U/min. Bei Betrieb an einem Frequenzumrichter möchte man diese lastabhängige Änderung der Drehzahl vermeiden und den Schlupf kompensieren.


Mit Schlupfkompensation: bei Lasterhöhung ① werden Spannung und Frequenz entsprechend erhöht ②. Die Drehzahl n_1 bleibt konstant. Bei Entlastung werden Spannung und Frequenz reduziert.

Ohne Schlupfkompensation: bei Belastung ① sinkt die Drehzahl von n_1 auf n_2 ②, bei Entlastung steigt sie wieder

PNU	Parameter	Name	Wertebereich	Werk
217.0	P-10	Motor Nenndrehzahl	0 / 200 ... 18000 U/min	0 U/min

Motorschutz

Die Frequenzumrichter der Reihe ER804 besitzen eine interne Motorschutzfunktion, die bei Überlast nach einer bestimmten Zeit abschaltet. Es erfolgt eine Fehlermeldung „I.t-trP“. Die Überlast bezieht sich hierbei auf den mit P-08 eingestellten Motor-Nennstrom.

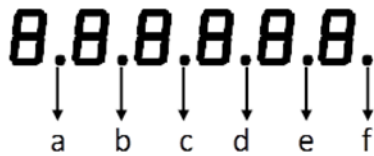

Wenn der Ausgangsstrom des Gerätes den mit P-08 „Motor Nennstrom“ eingestellten Wert überschreitet, wird dies an der Bedieneinheit angezeigt.

7-Segment LED-Anzeige:


die Punkte a...f blinken

O-LED-Display:


der Text „O-L“ wird angezeigt

Es ist zu beachten, dass hierbei, wie auch bei einem Motorschutzrelais, der Motorstrom dazu verwendet wird, auf die Temperatur im Motor zu schließen. Diese Art der „indirekten Temperaturmessung“ ist zwar in vielen Fällen ausreichend, berücksichtigt aber nicht die tatsächlichen Kühlverhältnisse am Motor. Bei drehzahlgeregelten Antrieben ist besonders darauf zu achten, dass die Kühlung des Motors über ein Lüfterrad erfolgt, das auf der Motorwelle montiert ist. Daher lässt bei kleineren Drehzahlen die Lüfterleistung (= Kühlung) nach. Erfahrungswerte zeigen, dass dies zwischen 40 und 100 % der Drehzahl meist unkritisch ist, darunter aber zu Problemen führen kann, wenn auch in diesem Bereich die Applikation das volle Drehmoment benötigt und damit die volle Verlustleistung im Motor produziert wird. Bei Strömungsmaschinen, die ein mit der Drehzahl quadratisch ansteigendes Drehmoment haben, ist dies unkritisch.

Bei stationärem Betrieb nahe Nennlast unterhalb von 40 % der Nenndrehzahl wird daher empfohlen, Motoren mit Temperaturfühlern (Thermistor bzw. Thermokontakte) zu verwenden, die Informationen über die tatsächliche Motortemperatur geben. Sowohl Thermistoren als auch Thermokontakt können direkt an das Gerät ER804 angeschlossen werden.

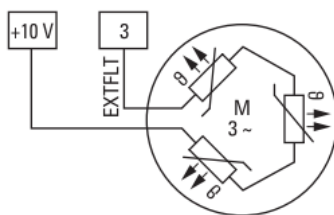

Beispiel Thermistor

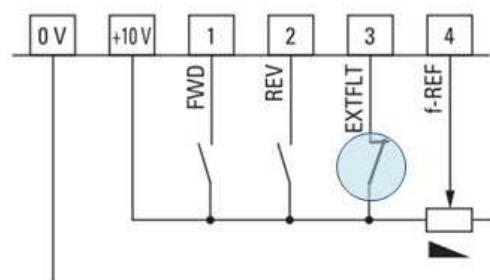

Beispiel Thermokontakt

Parameter P-15 ist dabei so einzustellen, dass Klemme 3 (DI3) die Funktion „externer Fehler“ (EXTFLT) hat. Bei ordnungsgemäßem Betrieb hat Klemme 3 High-Signal. Im Fehlerfall muss der Thermokontakt öffnen bzw. die Thermistoren müssen hochohmig werden. Abschaltung erfolgt bei einem Widerstand der Thermistoren von $\geq 3.6 \text{ k}\Omega$, Reset kann bei Werten $\leq 1.6 \text{ k}\Omega$ erfolgen.

ACHTUNG: Die Frequenzumrichter der Reihe ER804 entsprechen der Norm IEC / EN 61800-5-1, die zwischen Netzstromkreisen und Stromkreisen mit niedriger Spannung eine verstärkte Isolierung fordert. Innerhalb der Frequenzumrichter besteht diese Trennung zwischen dem Leistungsteil und den

Steuerklemmen. Beim Anschluss von Temperaturfühlern im Motor an ER804 ist darauf zu achten, dass diese Fühler gegenüber der Motorwicklung verstärkt isoliert sind, da ansonsten das Isolations-system an dieser Stelle geschwächt wird!

Beim Anschluss von mehreren Motoren parallel am Ausgang ist für jeden einzelnen Motor ein exter-ner Motorschutz vorzusehen.

Thermischer Speicher Motor (P-33)

Die Frequenzumrichter der Reihe ER804 berechnet das thermische Abbild des Motors aufgrund des Stroms. Ist die Funktion „thermischer Speicher Motor“ (P-33) eingeschaltet, wird der berechnete Wert beim Abschalten der Versorgungsspannung automatisch gespeichert. Der gespeicherte Wert wird beim Wiedereinschalten genutzt. Ist diese Funktion ausgeschaltet, wird das „thermische Ge-dächtnis“ beim Wiedereinschalten auf Null gesetzt.

Hinweis: Das thermische Gedächtnis ist auch dann aktiv, wenn der Frequenzumrichter an Spannung liegt, jedoch kein START-Befehl vorhanden ist. Dadurch wird ein mögliches Abkühlen des Motors in dieser Phase berücksichtigt.

PNU	Parameter	Name	Wertebereich	Werk
682.0	P-33	Thermischer Speicher Motor	0 = EIN 1 = AUS	0 = EIN

Werden Frequenzumrichter ER804 im Geltungsbereich von UL betrieben, so ist aufgrund von Vor-schriften der thermische Speicher einzuschalten (P-33 = 0).

U/f-Kennlinie

Die U/f-Kennlinie bestimmt die Magnetisierung des Motors. Im einfachsten Fall ist sie linear (ent-spricht der Werkseinstellung). Das heißt, dass bei Nennspannung die Nennfrequenz vorhanden ist und z.B. bei halber Spannung auch nur die halbe Frequenz. Dies reicht in vielen Fällen aus. Es gibt jedoch auch Situationen, in denen man die Kennlinie den entsprechenden Anforderungen der Appli-kation anpassen muss, vorwiegend in den Fällen, in denen die max. Drehzahl größer als die Nenn-drehzahl des Motors ist, bzw. wo im unteren Drehzahlbereich bereits ein hohes Moment gefordert ist.

Folgende Parameter nehmen Einfluss auf die U/f-Kennlinie

- P-01 f-max
- P-06 Energieoptimierung
- P-07 Motor-Nennspannung
- P-09 Motor-Nennfrequenz
- P-11 U-Boost

f-max (P-01)

Bestimmt die max. Ausgangsfrequenz des Gerätes. Üblicherweise entspricht diese der mit P-09 eingestellten Motor-Nennfrequenz. Ist P-01 größer als P-09, bleibt im Bereich oberhalb von P-07 die Ausgangsspannung konstant.

PNU	Parameter	Name	Wertebereich	Werk
20.1	P-01	f-max	f-min ... 5 · P-09	50 Hz bzw. 60 Hz

Energieoptimierung (P-06)

Die Funktion „Energieoptimierung“ bewirkt eine automatische Anpassung der U/f-Kennlinie an die Last. Ziel ist es, die Verluste im Frequenzumrichter und im Motor durch Absenken der Spannung zu reduzieren.

PNU	Parameter	Name	Wertebereich	Werk
626.1	P-06	Energieoptimierung	0 = AUS 1 = EIN	0 = AUS

Motor-Nennspannung (P-07)

Dieser Wert definiert die maximale Ausgangsspannung des Frequenzumrichters. Ist die Ausgangsfrequenz höher als die Nennfrequenz des Motors (P-09), bleibt die Ausgangsspannung auf dem mit P-07 eingestellten Wert.

PNU	Parameter	Name	Wertebereich	Werk
211.0	P-07	Motor Nennspannung	0 / 50 V ... U _e	U _e

U_e = Bemessungsspannung des Gerätes, z.B. 230 V oder 400 V, je nach Gerätetyp

Motor-Nennfrequenz (P-09)

Dieser Wert definiert den Punkt, an dem die maximale Ausgangsspannung des Gerätes erreicht wird (Eckfrequenz).

PNU	Parameter	Name	Wertebereich	Werk
216.0	P-09	Motor Nennfrequenz	20 ... 300 Hz	50 Hz bzw. 60 Hz

U-Boost (P-11)

Spannungsanhebung im unteren Frequenzbereich, um den internen Spannungsabfall im Motor zu kompensieren. Dies bewirkt ein besseres Drehmomentverhalten im unteren Frequenzbereich. Zu hohe Werte können zu einer erhöhten Erwärmung des Motors führen.

PNU	Parameter	Name	Wertebereich	Werk
27.0	P-11	U-Boost	0.0 ... 40 %	3.0 %*

* 3.5 % bei ER804-2.2K


Beispiele

Beispiel 1: Lineare U/f-Kennlinie

Die Ausgangsspannung steigt linear mit der Frequenz von Null bis auf den mit P-07 eingestellten Wert, den sie bei der mit P-09 eingestellten Frequenz erreicht. Wird die Frequenz über P-09 hinaus erhöht, bleibt die Spannung konstant. In den meisten Anwendungsfällen entspricht die max. Frequenz (P-01) der Motor-Nennfrequenz (P-09).

Parameter:

- P-01 = gewünschte max. Frequenz
- P-06 = 0 (Energieoptimierung AUS)
- P-07 = max. Spannung (meist Netzspannung)
- P-09 = Nennfrequenz des angeschlossenen Motors
- P-11 = 0 %

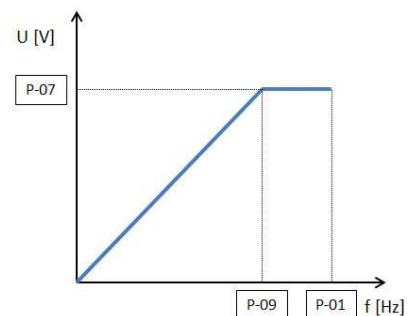


Beispiel 2: Lineare U/f-Kennlinie mit Spannungsanhebung

Aufgrund des internen Spannungsabfalls im Motor steht bei der rein linearen Kennlinie im unteren Frequenzbereich nur relativ wenig Drehmoment zur Verfügung. Eine Verbesserung des Drehmomentverhaltens kann man dadurch erzielen, indem man im unteren Bereich die Spannung erhöht. Das geschieht mit dem Parameter U-Boost (P-11).

Die Spannung beginnt dann mit dem mit P-11 eingestellten Wert und ändert sich linear, bis sie beim halben Wert von P-09 auf die mit P-07 und P-09 eingestellte lineare Kennlinie trifft.

Parameter:

- P-01 = gewünschte max. Frequenz
- P-06 = 0 (Energieoptimierung AUS)
- P-07 = max. Spannung (meist Netzspannung)
- P-09 = Nennfrequenz des angeschlossenen Motors
- P-11 = x % (entsprechend der Drehmomentanforderung. Der Wert ist applikationsabhängig. Zu hohe Werte sind wegen der erhöhten Verluste im Motor zu vermeiden.)

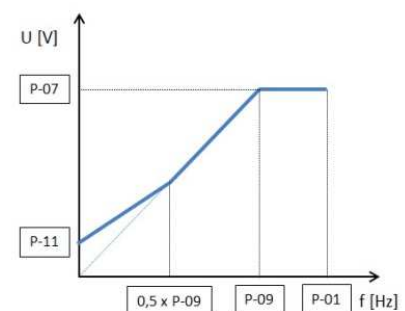

Beispiel 3: Energieoptimierung (automatische Kennlinienanpassung)

Bei den vorigen Beispielen ist aufgrund der Kennlinie jeder Frequenz eine bestimmte Spannung zugeordnet. Es gibt aber auch Anwendungen, in denen unterschiedliche Lastverhältnisse, auch bei gleichen Frequenzen / Drehzahlen auftreten. Bei einer festen Kennlinie muss man hier die höchste Last berücksichtigen, hat also nicht die Möglichkeit, Verluste zu reduzieren.

Ist die Energieoptimierung aktiviert (P-06 = 1) erkennt der Frequenzumrichter automatisch eine Teillast und senkt die Spannung entsprechend ab. Wird der Motor dann belastet, wird die Spannung automatisch erhöht. Um Schwingungen im System zu vermeiden, erfolgt die Spannungsänderung nicht schlagartig, sondern über eine bestimmte Zeit. Daher ist diese Funktion nicht für Anwendungen mit zyklischen Lastwechseln geeignet.

Parameter:


- P-01 = gewünschte max. Frequenz
- P-06 = 1 (Energieoptimierung EIN)
- P-07 = max. Spannung (meist Netzspannung)
- P-09 = Nennfrequenz des angeschlossenen Motors
- P-11 = 0 %

Beispiel 4: 87 Hz – Kennlinie

In den meisten Fällen werden Standard-Asynchronmotoren bis zu Ihrer Nenndrehzahl betrieben. Die maximale Ausgangsfrequenz des Frequenzumrichters ist dann 50 Hz. Man kann die Leistung des Motors um $\sqrt{3}$ erhöhen, indem man bei konstantem Fluss die Frequenz von 50 Hz auf 87 Hz ($50 \text{ Hz} \cdot \sqrt{3}$) erhöht.

Voraussetzungen am 400 V-Netz

- Der Motor ist gewickelt für 230 / 400 V (nicht 400 / 690 V)
- Die Wicklungen werden im Dreieck geschaltet.
- Der Frequenzumrichter hat eine Ausgangsspannung von 400 V und eine max. Frequenz von 87 Hz.
Das ergibt bei 50 Hz eine Spannung von 230 V
- Der Frequenzumrichter wird für den Strom ausgelegt, den der Motor bei 230 V hat.

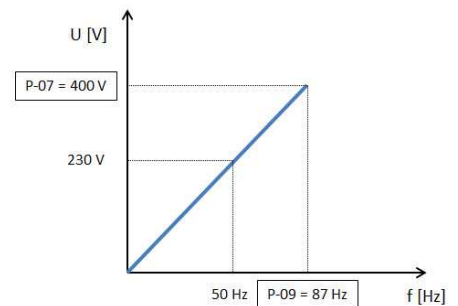

Parameter

- P-07 = 400 V
- P-09 = 87 Hz (bei einer Typenschildangabe auf dem Motor von 50 Hz)

ACHTUNG: Beim Betrieb eines 50 Hz-Motors mit 87 Hz können eventuell vorhandene Unwuchten im Läufer zu mechanischen Problemen führen. Daher wird empfohlen, vor einem solchen Betrieb mit dem Motorhersteller Rücksprache zu halten.

Beispiel für Auswahl:

Motordaten

- 230 / 400 V
- 3,2 / 1,9 A
- 0,75 kW
- 1410 min⁻¹
- 50 Hz

Geräteauswahl

- Gerät bemessen für 400 V, aber für den Strom, den der Motor entsprechend seinem Typenschild bei 230 V hat (hier: 3,2 A) → ER804-1.5/4K.
- Die Leistung des Motors ist dann $0,75 \text{ kW} \cdot \sqrt{3} = 1,3 \text{ kW}$ (gleiches Drehmoment bei $\sqrt{3}$ -facher Drehzahl).
- Die synchrone Drehzahl des Motors beträgt $1500 \text{ min}^{-1} \cdot \sqrt{3} = 2598 \text{ min}^{-1}$
- Die zu erwartende Drehzahl bei Nennlast ist $2598 \text{ min}^{-1} - 90 \text{ min}^{-1} = 2508 \text{ min}^{-1}$
Bemerkung: 90 min⁻¹ entspricht der Schlupfdrehzahl ($1500 \text{ min}^{-1} - 1410 \text{ min}^{-1}$).

BLEMO[®] *Frequenzumrichter*

Siemensstraße 4
D-63110 Rodgau – Dudenhofen

Tel.: +49 / 6106 / 82 95-0

Fax: +49 / 6106 / 82 95-20

Internet: www.blemo.com

E-Mail: info@blemo.com